


拓竹 P2S

快速入门指南

使用本产品前，请仔细阅读本指南

安全提示：请勿在打印机安装完成前通电

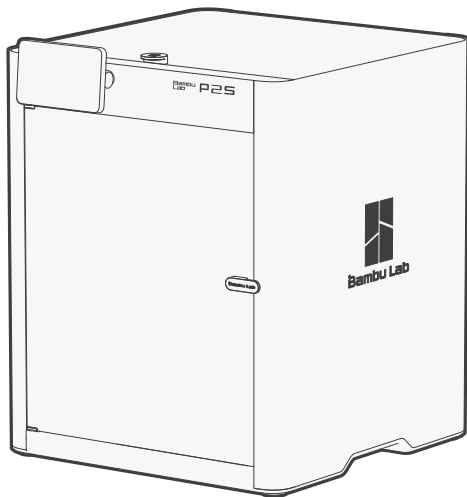



视频指南

观看详细的视频指南，助您快速上手。

bambulab.com/p2s-quick-start



下载 Bambu Handy 和 Bambu Studio

在手机端或电脑端远程控制您的打印机并实时观察打印进程。

bambulab.cn/download



探索更多精美模型

访问 MakerWorld 模型社区，探索海量免费模型，借助 MakerLab 创意工具和创客宝库配件，快速落地模型创意。

makerworld.com.cn



学习定制课程

访问拓竹学院，学习从入门到进阶的打印机与配套软件课程，全面提升打印技能。

bambulab.cn/support/academy

目录

1. 使用前须知.....	4
2. 打印机部件介绍.....	5
3. 工具头部件介绍.....	8
4. 配件清单.....	9
5. 移除包装.....	10
6. 解锁热床.....	14
7. 移除丝杆保护件.....	15
8. 解锁工具头.....	16
9. 安装屏幕.....	17
10. 安装料盘支架组件.....	19
11. 使用外挂料盘.....	20
12. 插入电源线并通电.....	21
13. 绑定打印机 – Bambu Handy.....	22
14. 绑定打印机 – Bambu Studio.....	23
15. 首次打印.....	24
16. 打印完成后的注意事项.....	25
17. 定期维护.....	26

目录

18. 打印机技术参数.....	27
19. 技术支持.....	30

1. 使用前须知



为了确保安全和最佳性能，请注意以下指南：

- 打印机的实际工作电压必须与产品规格要求的电压保持一致，以免损坏设备，造成安全风险。您可查看电源插座旁的标签了解具体电压要求。更多信息请见“打印机技术参数”章节。
- 请定期维护打印机，以确保内部精密结构正常工作。具体维护要求请见“定期维护”章节。
- 推荐使用拓竹官方耗材获得最佳打印效果。我们已基于本产品特性，对拓竹官方耗材进行了兼容性、安全性和稳定性的严格测试，能带来最佳打印效果。
- **使用 TPU 材料时，请直接连接工具头，勿使用机箱进料口。**

2. 打印机部件介绍

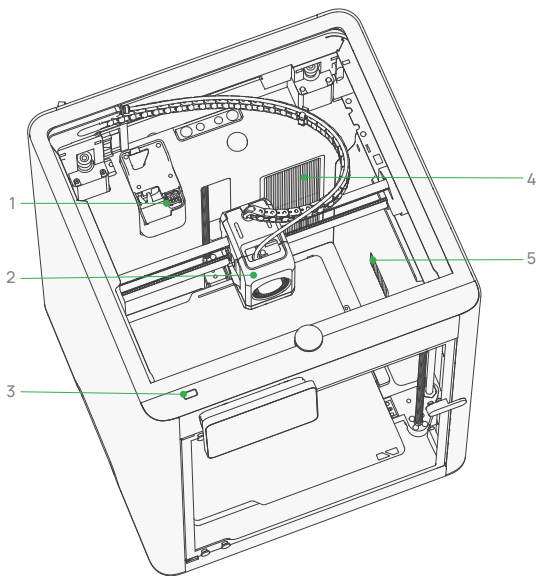


图 1

- 1) 吐料组件
- 2) 工具头
- 3) USB 接口

- 4) 空气滤芯
- 5) 自适应风道切换组件

2. 打印机部件介绍

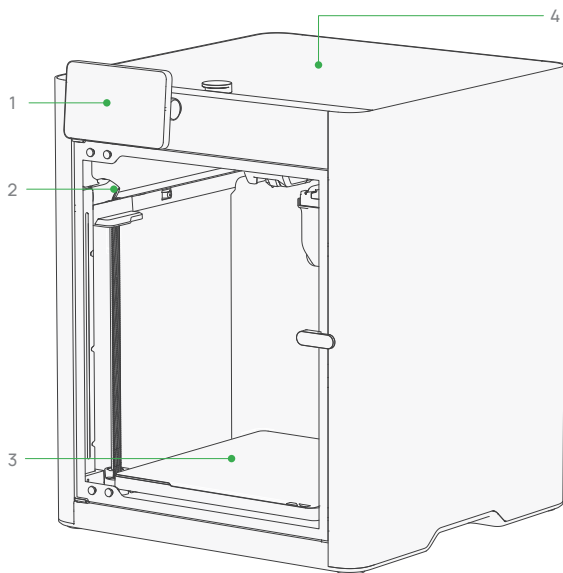


图 2

1) 屏幕

2) 实况摄像头

3) 热床

4) 玻璃上盖

2. 打印机部件介绍


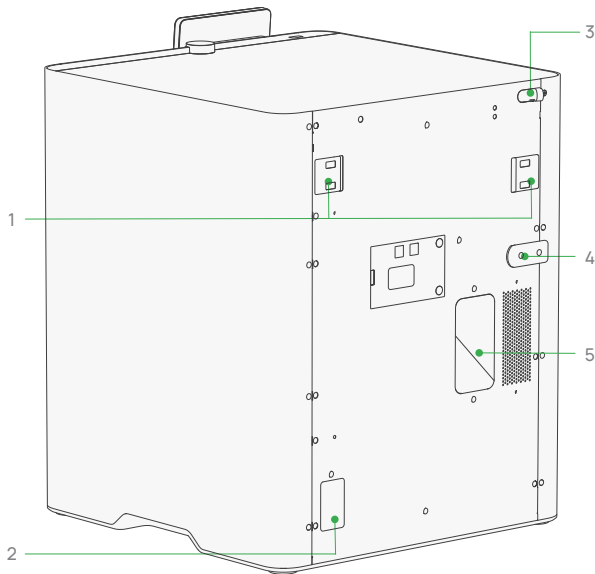


图 3

- 1) 皮带张紧轮
- 2) 电源插座
- 3) 机箱进料口

- 4) 料盘支架底座
- 5) 废料滑梯

3. 工具头部件介绍

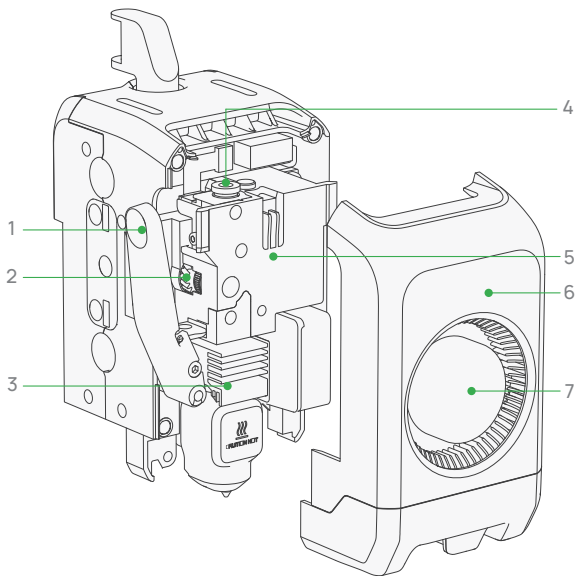

1) 切刀刀柄

2) 挤出机齿轮组件

3) 热端


4) 工具头进料口

5) 挤出机


6) 工具头前盖

7) 部件冷却风扇

4. 配件清单




1) 屏幕



2) 料盘支架组件



3) 工具头切刀



4) 擦嘴块



5) 热端硅胶套



6) 电源线



7) 内六角扳手 H1.5
内六角扳手 H2.0




8) 通针



9) 铁氟龙料管



10) 打印板
(已预装在热床上)




11) 润滑脂&润滑油



12) 刮刀刀片


5. 移除包装

建议保留所有包装材料和螺丝。如需运输打印机，原包装可以最大程度避免运输损坏。

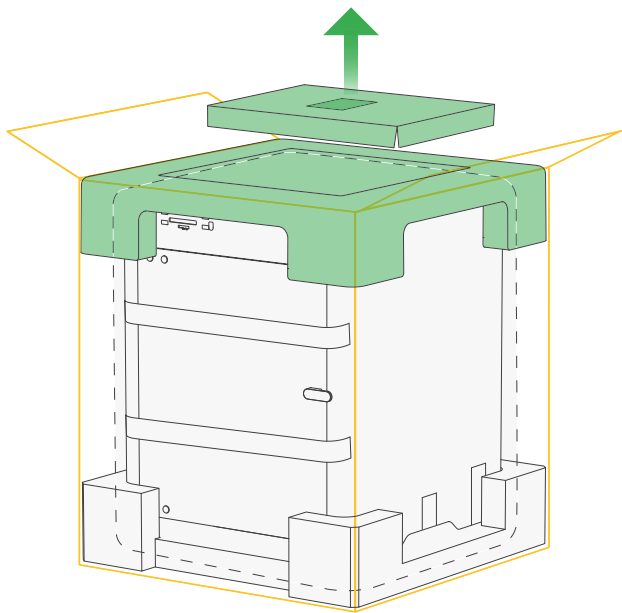


- 1) 打开包装箱，取出快速入门指南，移除顶部纸卡和泡棉。

5. 移除包装

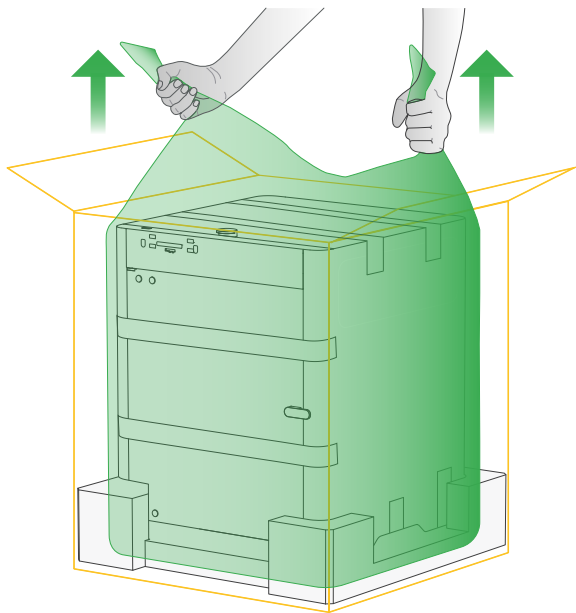


- 2) 抓住防潮袋顶部两角提出打印机，并将打印机放在稳定平面上。

5. 移除包装

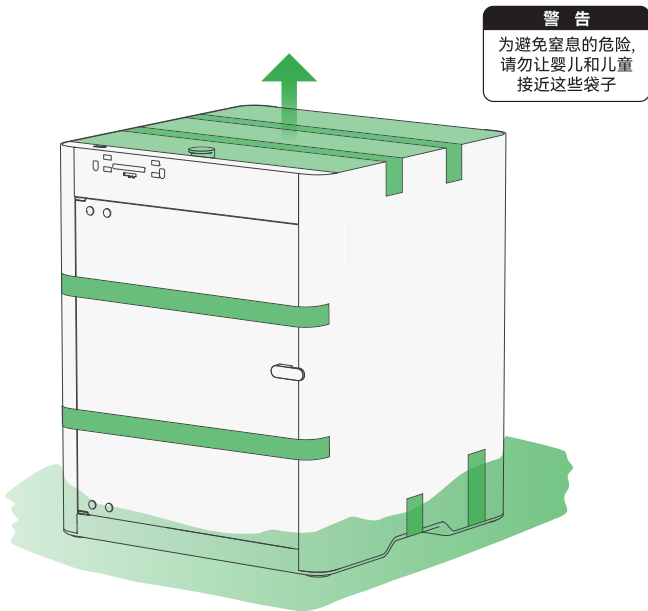


- 3) 撕开并移除防潮袋后，取下顶部铁氟龙料管。移除身上的所有胶带，取下玻璃上盖并妥善放置在一旁。

5. 移除包装

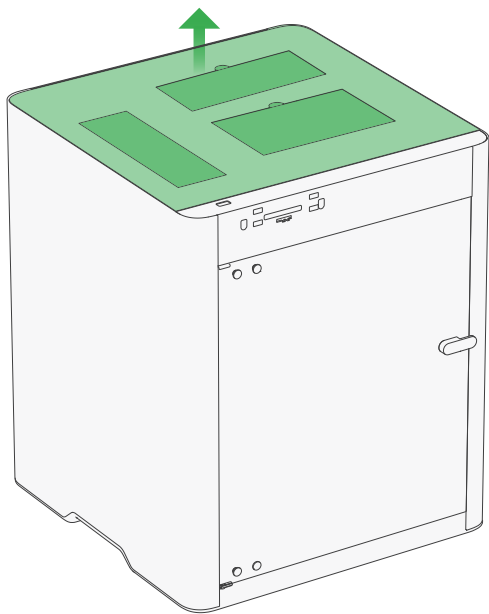

4) 取出所有配件，移除顶部纸卡。打开前门，取下保护袋。


6. 解锁热床

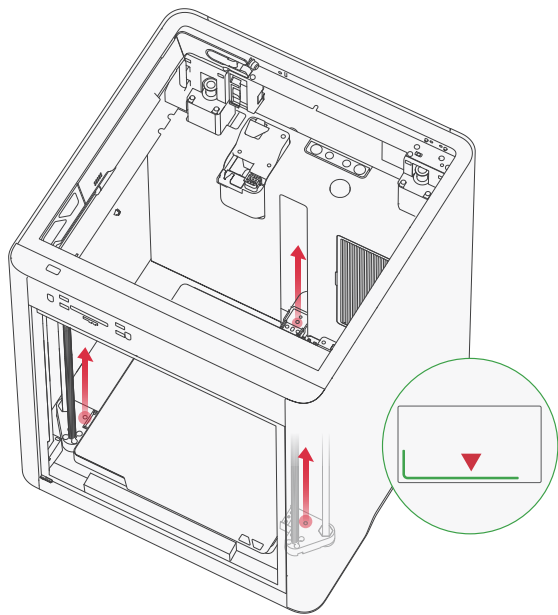

从工具盒里取出较长的内六角扳手 H2.0，用扳手长端拧下 3 颗红色标记的热床固定螺丝。

请等待后续校准完成后再取出热床底部泡棉。


7. 移除丝杆保护件

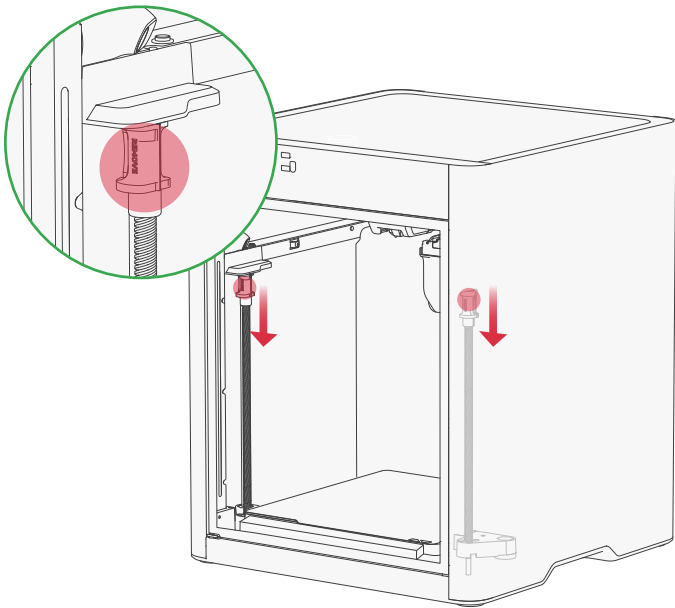

下拉左右侧丝杆顶部的红色塑胶保护件，打开保护件并将其移除。


在移除过程中，丝杆可能会出现轻微晃动，属于正常现象。

8. 解锁工具头

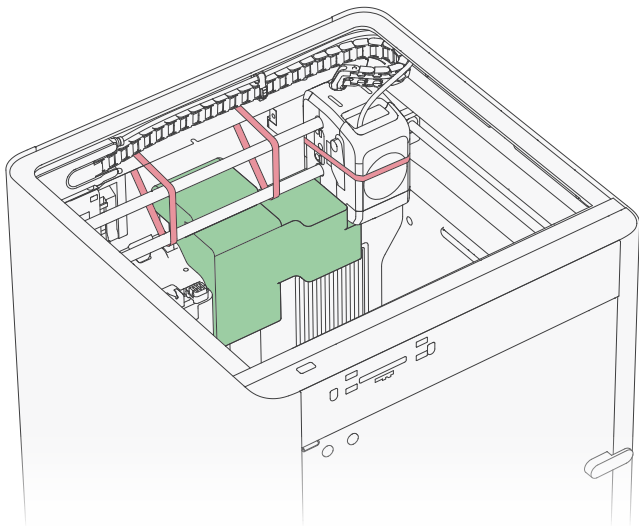


- 1) 剪断并移除光杆及工具头上的所有扎带。
- 2) 向前门方向拉动工具头，移除机箱内的泡棉。
- 3) 盖上玻璃上盖。

9. 安装屏幕

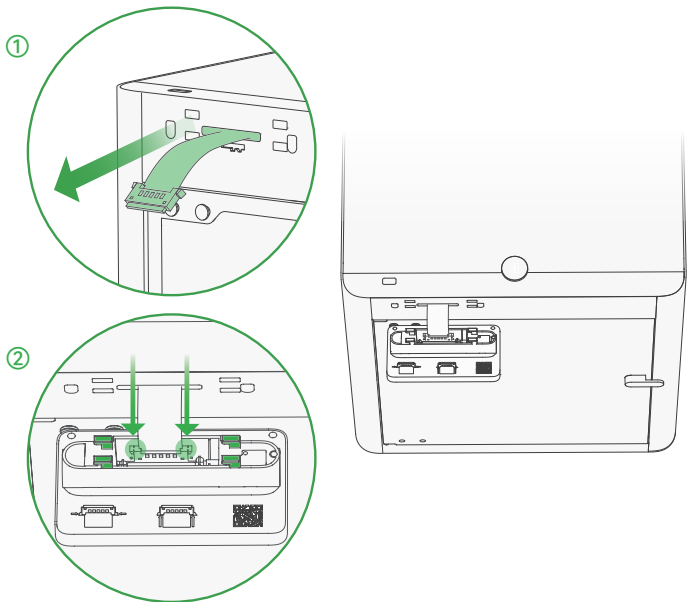


- 1) 移除固定胶布，将排线轻轻向外拉出大约 50 mm。
- 2) 取出屏幕，按图示调整方向，再按住排线两侧的端子，将排线插入屏幕连接口。

9. 安装屏幕

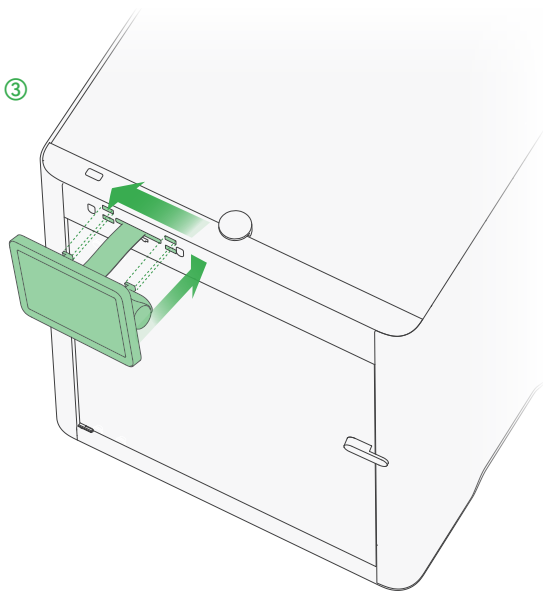

- 3) 先将排线收回打印机槽内，再插入屏幕并左推锁紧。


10. 安装料盘支架组件

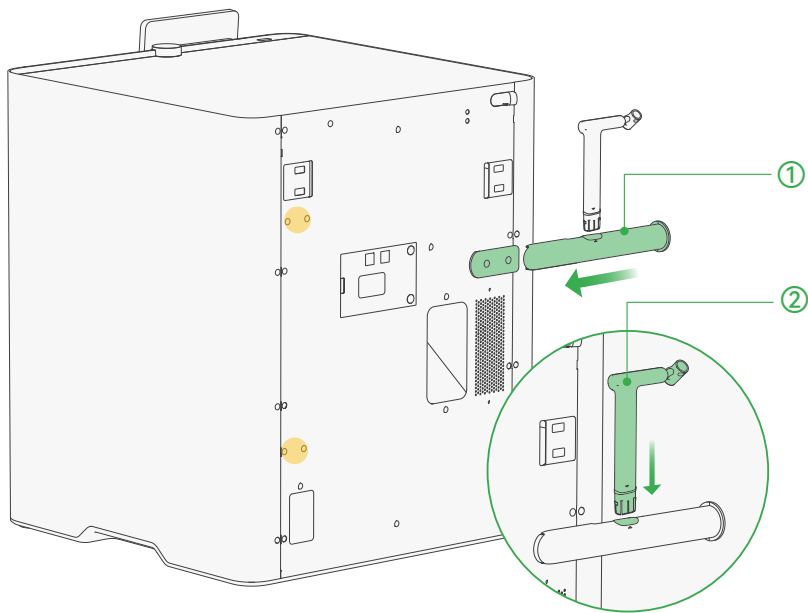

- 1) 取出料盘支架和铁氟龙料管支架，将料盘支架滑入底座直至听到“咔哒”声。
- 2) 将铁氟龙料管支架按图示方向对准凹槽，垂直向下插入料盘支架直至听到“咔哒”声。


*料盘支架底座预装在官方推荐位置，图中标黄处另有两个预留位置，您可按需调整底座位置和料管长度。

11. 使用外挂料盘

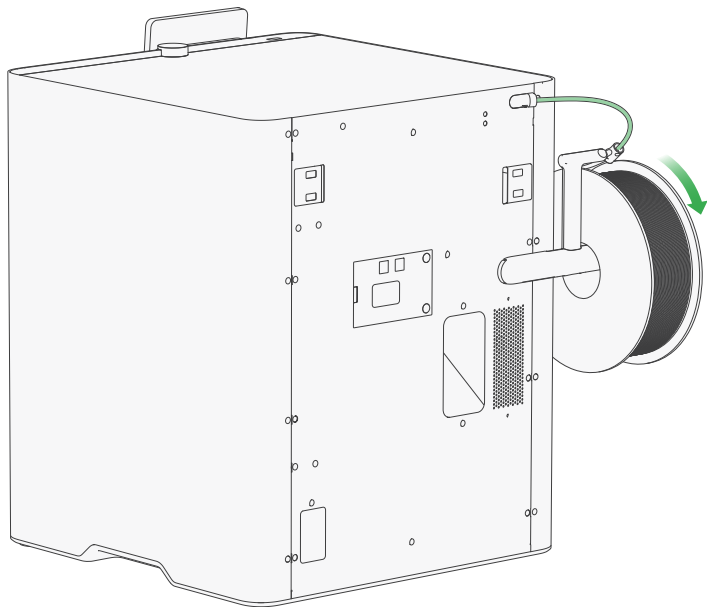

取出较短的铁氟龙料管，一端插入打印机背面的进料口，推入到底，另一端连接铁氟龙料管支架上的气动接头。接下来，将耗材插入铁氟龙料管中，持续推动直到耗材完全进入挤出机，无法继续推动为止。


12. 插入电源线并通电

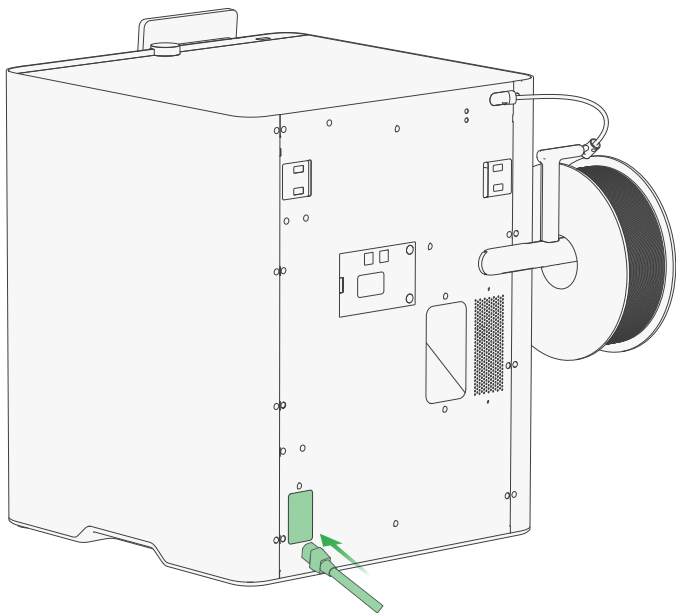

确保电源插座旁标签所示的电压与当地电压标准一致。
然后将电源线插入电源插座，打开电源开关。

13. 绑定打印机 - Bambu Handy

- 1) 扫码（右图）下载 Bambu Handy 手机应用，注册您的 Bambu Lab 账号并登录。
- 2) 根据打印机屏幕指令操作，直到屏幕显示二维码。
- 3) 用 Bambu Handy 手机应用扫描打印机屏幕上的二维码，将打印机与您的账户绑定。

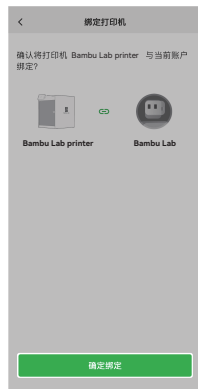

- 4) 根据屏幕上的指引完成打印机的首次校准。校准过程中出现振动和噪音属正常现象。

*** 在校准未完成之前，请勿取出热床底下的泡沫。**


14. 绑定打印机 - Bambu Studio



- 1) 将打印机和电脑连接至相同的无线网络，请勿连接至开启了设备隔离的访客网络。




- 2) 访问下方链接，下载并安装 Bambu Studio。注册并登录您的拓竹账户。
bambulab.cn/zh-cn/download/studio

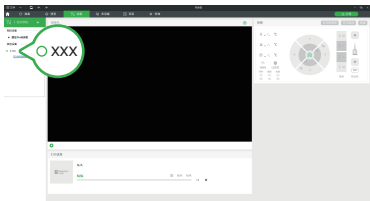

- 3) 点击设备页面的“+”，Bambu Studio 能够自动发现同一网络下的打印机，点击您的打印机即可将其绑定至账户。

15. 首次打印

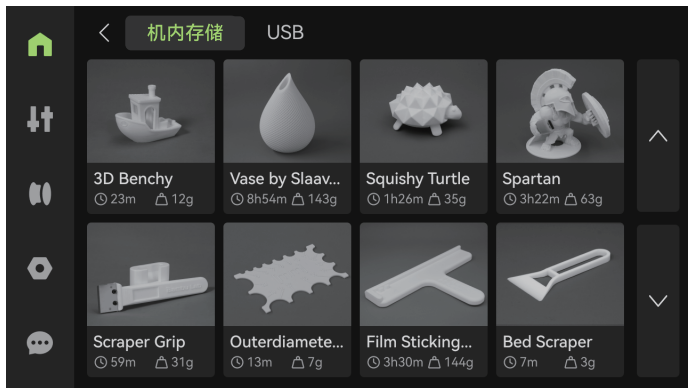


点击  - 打印文件，选择一个您想要打印的模型，按照屏幕提示完成操作。

* 打印机标配的纹理 PEI 打印板对脏污比较敏感，如用手触摸过打印板，残留油脂可能会影响其粘附力。建议先用热水和洗洁精清洗打印板，确保打印板能提供最佳粘附力。


16. 打印完成后的注意事项



请等打印板充分冷却，再取下打印件。

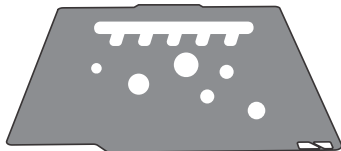

请使用热水和洗洁精定期清洁打印板，以保持最佳粘附力。

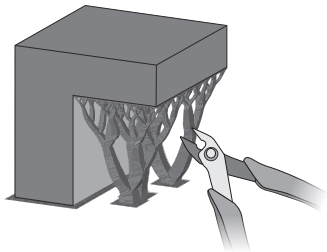

如打印件包含支撑，请在取下打印件后尽快拆除支撑，以免其受潮变得难以拆除。

17. 定期维护

3D 打印机由复杂的机械结构和众多运动部件组成，为了确保其能稳定运行，获得高质量的打印结果，需要定期进行维护和保养。

金属运动部件：

- 定期润滑丝杆、光杆、惰轮和挤出轮组件，以防止生锈。
- 可以使用润滑油对光杆和惰轮进行润滑，而丝杆和挤出轮组件则应使用润滑脂。

易耗品：

- 定期检查是否出现老化（包括变形）和磨损等情况，例如塑料或橡胶部件、切刀刀片。
- 必要时应进行更换，例如擦嘴块和铁氟龙料管。

其他部件：

- 检查摄像头、风扇和耗材传感器是否有碎屑或灰尘堆积。
- 定期清洁风扇；用无纺布蘸取无水酒精或异丙醇轻轻擦拭摄像头，确保最佳清晰度。



bambulab.com/support/p2s/maintenance

访问官方 Wiki “定期维护建议”专栏，获取更多内容。

18. 打印机技术参数

参数项		参数
技术		熔融沉积型
机身	打印尺寸（长 * 宽 * 高）	256*256*256 mm ³
	框架	塑胶和钢材
	外壳	塑胶和玻璃
物理大小	外形尺寸	392*406*478 mm ³
	净重	14.9 kg
工具头	挤出机齿轮	硬化钢
	喷嘴	硬化钢
	喷嘴支持最高温度	300 °C
	标配喷嘴直径	0.4 mm
	支持喷嘴直径	0.2 mm、0.4 mm、0.6 mm、0.8 mm
	工具头切刀	内置
	耗材直径	1.75 mm
	挤出电机	拓竹高精度永磁同步伺服电机
热床	打印板材质	弹性打印钢板
	标配打印板类型	纹理 PEI 打印板
	支持打印板类型	纹理 PEI 打印板、光面 PEI 打印板、增稳低温打印板、工程材料打印板
	热床支持最高温度	110 °C
速度	工具头最大移动速度	600 mm/s
	工具头最大移动加速度	20,000 mm/s ²
	热端最大流速	40 mm ³ /s （测试参数：单层外墙的 250 mm 圆形模型；拓竹 ABS；280 °C 打印温度）

18. 打印机技术参数

参数项		参数
空气净化	活性炭滤芯	支持
	VOC 过滤	支持
	颗粒物过滤	支持
冷却	部件冷却风扇	闭环控制
	热端风扇	闭环控制
	辅助部件冷却风扇	闭环控制
支持耗材类型	PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for PLA/ PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS- GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF	
传感器	实况摄像头	内置；1920*1080
	开门检测	支持
	断料检测	支持
	缠料检测	支持
	耗材用量及余料检测	配合 AMS 使用时支持
	断电续打	支持
电源要求 ¹⁾	电压	高压版：200-240 VAC, 50/60 Hz 低压版：100-120 VAC, 50/60 Hz
	最大功率 ²⁾	高压版：1200 W@220 V 低压版：1000 W@110 V
	稳态功率	高压版：200 W@220 V（PLA 打印） 低压版：200 W@110 V（PLA 打印）
工作环境温度		10 °C - 30 °C

18. 打印机技术参数

参数项		参数
电子元件	屏幕	5英寸 854*480 触摸屏
	存储	内置 8 GB EMMC，支持外挂U盘
	操作界面	触摸屏、手机端应用、电脑端应用
	运动控制器	双核 Cortex-M4 处理器 & 单核 Cortex-M7 处理器
	应用处理器	四核 ARM 处理器带独立 NPU 单元
软件	切片软件	Bambu Studio 支持其他可导出标准 G 代码的第三方切片软件，如 SuperSlicer，PrusaSlicer 和 Cura，但部分智能功能可能不支持。
	切片软件可支持操作系统	MacOS、Windows、Linux
网络连接	以太网	不支持
	无线网络	双频 Wi-Fi
	物理网络开关	不支持
	可拆卸网卡	不支持
	802.1X 认证	不支持
Wi-Fi	工作频率	2412 - 2472 MHz, 5150 - 5850 MHz (FCC/CE) 2400 - 2483.5 MHz, 5150 - 5850 MHz (SRRC)
	Wi-Fi 发射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
	Wi-Fi 协议	IEEE 802.11 a/b/g/n

- 1) 打印机电压规格因销售地区不同而存在差异。使用前，请查看机身电源插座旁的标签，确保供电电压与标示电压一致。
- 2) 为了确保快速加热热床至所需温度，打印机会维持最大功率约 3 - 5 分钟。

19. 技术支持

如需帮助，您可使用以下任一方式获取服务与支持：


方式 1：访问 Bambu Lab 官方 Wiki，查阅更多机器使用和维护教程。
wiki.bambulab.com/zh/home



方式 2：访问支持中心，联系售后团队、获取实用教程与服务。
bambulab.cn/support



方式 3：通过 Bambu Handy 的帮助中心联系在线技术支持（工作日 9:00 - 21:00，法定节假日 9:00 - 18:00）或提交工单。

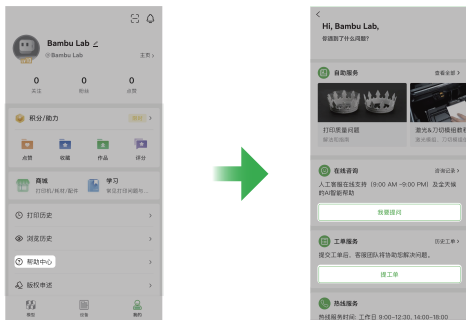

方式 4：拨打服务热线 400-680-0166（工作日 9:00 - 12:30 & 14:00 - 18:00）。



Bambu Lab

www.bambulab.cn

